

## HOE...

### een router opnieuw instellen


Hoe je de Wi-Fi-router thuis opnieuw in moet stellen en het thuisnetwerk veilig kunt houden



# 1

#### Zet de router uit en weer aan

Met het uitzetten van de router, schakel je vastgelopen processen uit. Wacht tien tellen en zet de router weer aan.

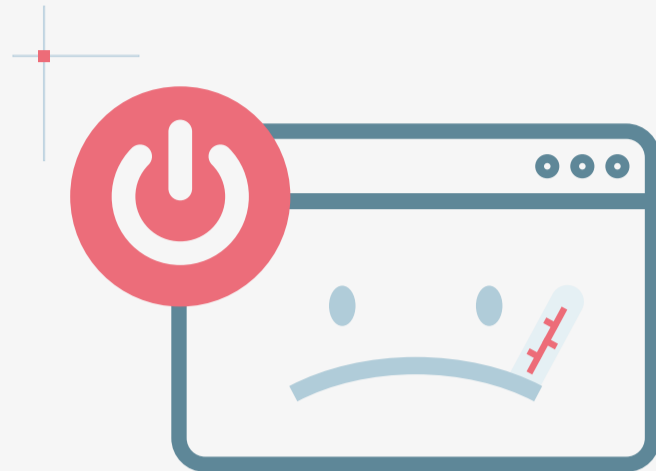

# 2

#### Inloggegevens wijzigen

Gebruik nooit vooraf ingestelde inloggegevens om in te loggen op je router. Woorden als 'admin' en 'wachtwoord' altijd vermijden. Kies gebruikersnamen en wachtwoorden die moeilijk te raden zijn.



# 3

#### Wachtwoord onthouden

Schrijf een nieuw wachtwoord nooit op een briefje dat voor iedereen te zien is. Zorg ervoor, dat je het wachtwoord goed onthoudt of vind een manier om het wachtwoord veilig op te slaan. Dat kan met een zogeheten Password Manager.



# 4

#### Blijf bij de tijd met apparatuur

Zorg ervoor, dat je router altijd bestand blijft tegen de nieuwste cyberaanvallen. Dat betekent dat de router altijd voorzien wordt van de laatste veiligheidsupdates. Neem contact op met de internetprovider (IP) om te controleren of de router voldoende beschermd is.



# 5

#### Routerplek voor goed internetbereik

Voor een goed internetbereik is een sterk signaal nodig. Dat betekent dat de router een goede plek in huis moet krijgen. Houd het apparaat in ieder geval uit de buurt van ramen, dikke muren, andere elektronische apparatuur en (vis)tanks (echt!).

